


Процедура оновлення внутрішнього програмного забезпечення (ПЗ) калібратора RTC-R

Для оновлення внутрішнього ПЗ калібратора температури RTC-R знадобиться USB-носії або SD-карта пам'яті із новим внутрішнім ПЗ. Рекомендується використовувати USB-носії/SД-карту з об'ємом пам'яті не більше 2 ГБ.


Важливі зауваження:

1. Для RTC-R виконання В: За допомогою ПЗ JofraCal збережіть на ПК всі необхідні вам робочі завдання і результати їх виконання із внутрішньої пам'яті калібратора.
Для всіх варіантів виконання RTC-R: збережіть всі необхідні Вам результати випробувань авто-ступенями і тестування реле
2. Оновлення ПЗ не змінює дані самого калібратора RTC-R.
3. Оновлення ПЗ, однак, може пошкодити настройки користувача.
4. Файл із новим ПЗ (наприклад Ametek_Jofra350_1_0_1912.bin) повинен бути розміщений у кореновому каталозі USB-носія/SД-карти, при цьому цей каталог не повинен містити інших файлів з розширенням .bin


Включіть калібратор і дочекайтесь появи на дисплеї основного екрану:

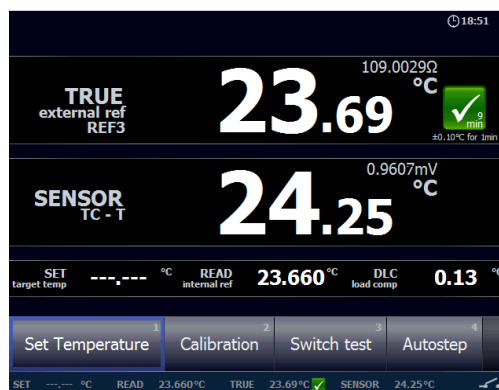

Натисніть клавішу (⏏) і утримуйте її в такому стані протягом приблизно 10 с, щоб відкрити сервісне меню

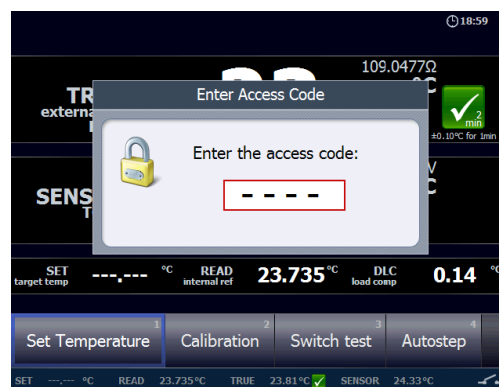

Введіть код доступу "1234".

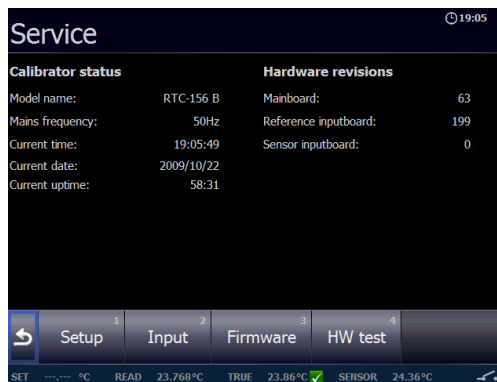

Натисніть клавішу “Firmware 3”, щоб відкрити меню оновлення ПЗ




Вставте USB-носій/ SD-карту в приймальне гніздо на правій стороні калібратора. На дисплеї з'явиться номер версії нового ПЗ.



Натисніть клавішу “Upgrade 1” для початку процедури оновлення. Не вимикайте живлення калібратора в процесі оновлення!

Калібратор автоматично перезавантажиться після установки нового ПЗ (це займе приблизно 8 хвилин).

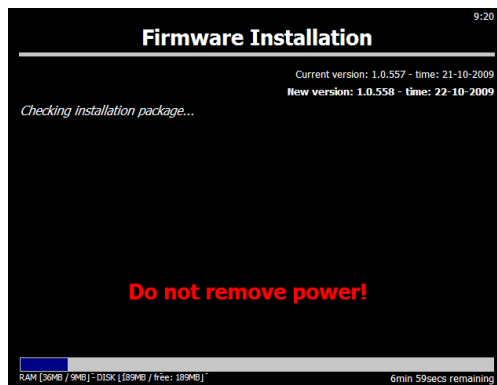

Після перезавантаження калібратора USB-носії/SD-карту можна вийняти із приймального гнізда.

© Copyright 2021 Artvik, Inc. (переклад українською мовою)